




**PD519-BK  
USER MANUAL**

**WHAT'S IN THE BOX?**  
1X Microphone with Shock Mount  
1X Tripod Stand  
1X 2m USB cable  
1X User manual


**PRODUCT DESCRIPTION**

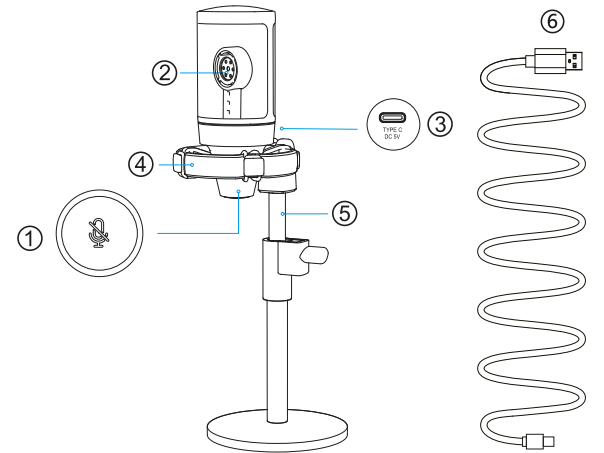

1. Mute Button - Tap to mute or unmute the mic. The RGB light will be off when the mic is muted and will be on when the mic is active.
2. Mic Capsule - Condenser microphone element with cardioid polar pattern.
3. USB C Port - Connect directly to your computer via the included USB cable.
4. Shock Mount - Isolate the mic and suppress the sound of unintentional rumbles and bumps.
5. Tripod Stand
6. USB C to USB A Cable (6.6') - For connecting the mic to the computer. (Only the included USB cable is 100% guaranteed for compatibility)

**GUIDANCE FOR USE**


1. Attach the mic onto the tripod with the thumbscrew.
2. Adjust the angle of the mic stand and tighten it.
3. Tighty plug the included USB cable into the mic, and plug the USB-A connector into the USB port on your computer.
4. To get the optimum result, we suggest to speak into the mic within 7 inch.

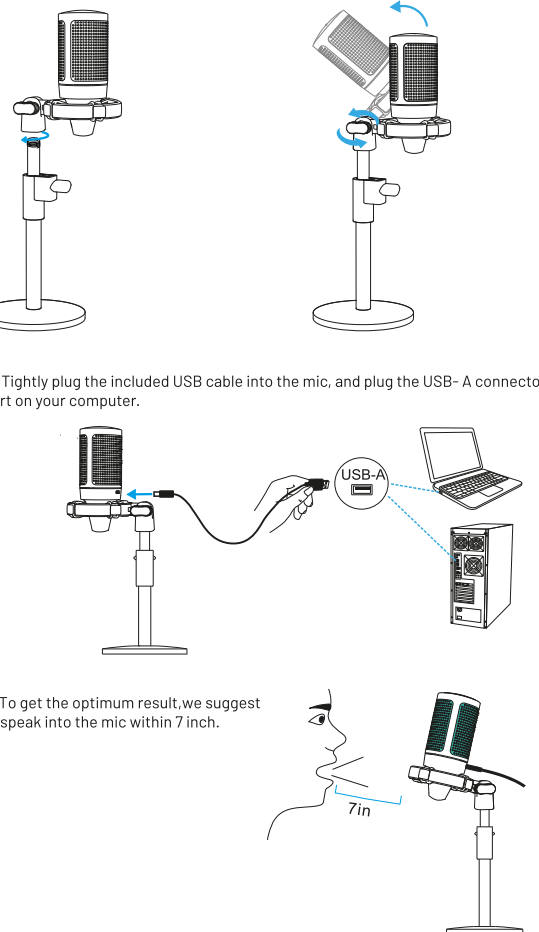

**MUTE BUTTON OPERATION**

Tap the bottom of the microphone to mute/unmute the mic. The mic RGB light will indicate the current mute status of the mic.

Tips: The color of RGB light will change automatically in a preset mode. This model not be changed by any button on the mic or any app on the computer.

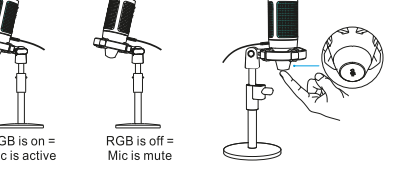


**COMPUTER SETUP**

**APPLE MAC OS**

**1. Input Settings**  
1) Plug the free end of the provided USB cable into the USB port on your computer. The RGB light will be on, indicating the mic is powered. Your computer will automatically recognize the USB device and install a driver. There may be no pop-up window or message though.

2) Next, click Sound to display the Sound preference pane.

3) Select FINE Microphone as Input Device. The mic input level is only controlled by the gain knob on the mic, and cannot be controlled directly on Mac or any software. When you speak into the mic, the Input level meter will move, means the mic is picking up your voice.

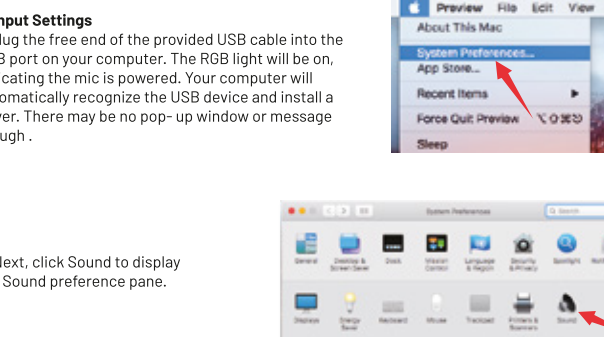


**2. Output Settings**  
Choose the output device you need and adjust the output volume here.

Tips: If you want to monitor your voice when using Macbook, you must turn on any recording software (First Audacity for example), make sure to click "Software Playthrough(on)", then click the record button to begin, otherwise you will not hear any sound when you speak to the mic.  
Choose the default Dictation & Spe each software when you use the speech to text in Macbook, click "On" under Dictation window, so that your microphone can be recognized by the software.

• If your Mac only has USB-C port, you will need a genuine Apple USB-C to USB female adapter for connection. And please plug the USB adapter into your Mac first, then connect the mic with the adapter.


**WINDOWS**

**1. Input Settings**  
Plug the USB cable into your computer and the RGB lighting will be on, indicating the mic is powered. Please wait for a few seconds when first time operation, since driver of microphone takes time to automatically install. There may be no pop-up window or message though. If you plug USB plug in a different USB port, driver installs again. After installation, you can test the mic by speaking to it. If the mic picks up no sound, please follow procedures below.

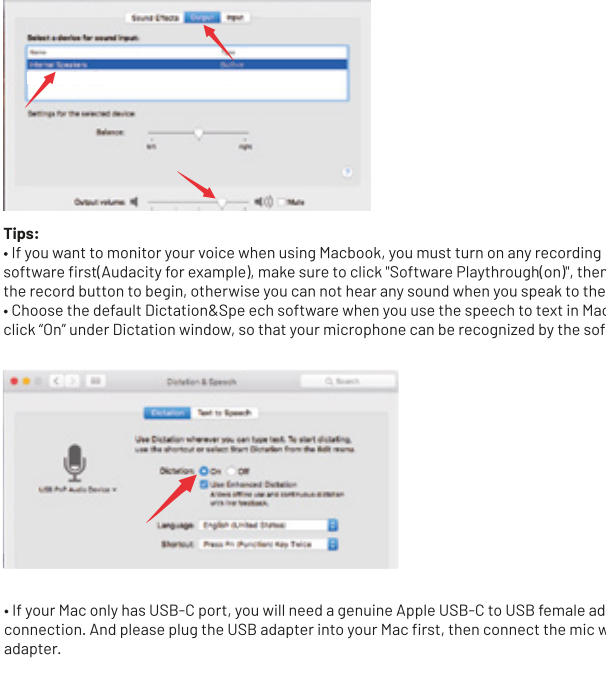

**2. Output Settings**  
Confirm the loudspeaker is open.  
Click the Sound control panel.  
Select the Recording tab, and choose "FINE Microphone" as the default device. When you speak to mic, bar-type icon will turn green and bounce. If it remains unchanged, please reset computer and replug the mic in another USB port. If there's still no "FINE Microphone", please contact FINE after sales service.

**Tips (for Mac & Windows)**  
1. If computer prompts that it's unable to identify USB devices, please restart computer and replug the microphone into rear back USB port of your computer.  
2. If the mic is recognized but no sound coming out, please check whether System Sound is muted and make sure the RGB lighting is on (means the mic is active).  
3. If the mic is recognized but no sound comes out, and your PC is running on Windows 10, please go to Settings > Privacy > microphone and click the "Allow apps to access the microphone" ON, then restart your PC.

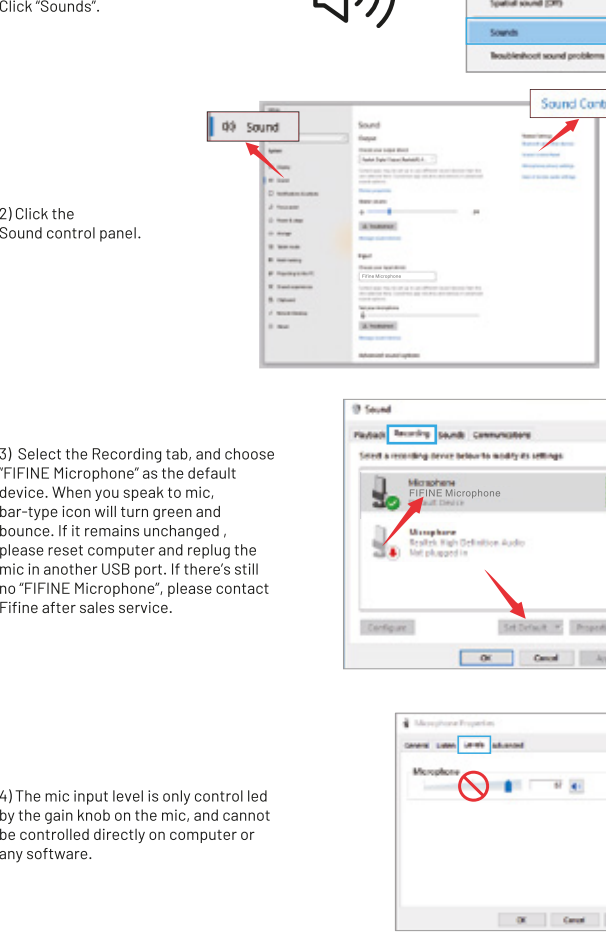

Right-click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click "Sounds".

Click the Sound control panel.


Select the Recording tab, and choose "FINE Microphone" as the default device.

Click the loudspeaker icon being used "Properties" -> "Levels", drag progress bar to adjust volume of output.

Make sure click off "listen to this device" in your computer system when you are using any recording software, or else you would hear dust of yourself just like too much echo.

There are several ways to improve the usage. Come to our website to search the Technical Support solution for your interested subject.

For Windows computers, we recommend Audacity, and for Apple computers, you can use Apple's own QuickTime player to test the recording.

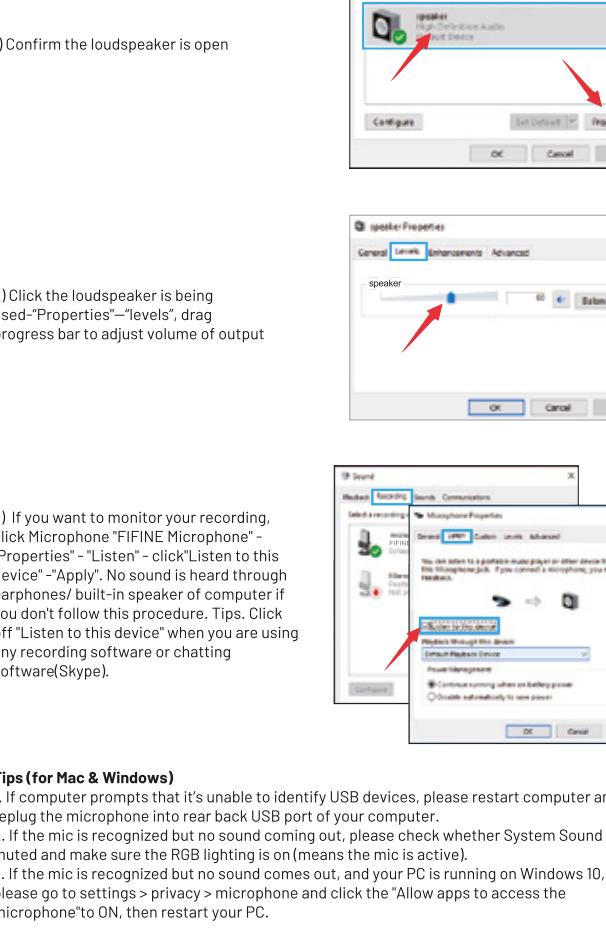

If the sound of your mic is inconsistent or the volume randomly changes, please disable the sound activated recording function of the application (like "Automatically adjust volume" of Zoom). And if you're using Windows computer, please go to Settings->Privacy- Microphone, disable XBOX Console Companion and XBOX Game Bar under it.


**RECORDING SOFTWARE SETTINGS**

1. Make sure you have the correct input / output selected. Tips: log out the [Audacity] [or other recording software you are using]! If you find the USB microphone is unavailable. And restart the software after the mic is re-plugged.

2. Make sure click off "listen to this device" in your computer system when you are using any recording software, or else you would hear dust of yourself just like too much echo.

3. There are several ways to improve the usage. Come to our website to search the Technical Support solution for your interested subject.

4. For Windows computers, we recommend Audacity, and for Apple computers, you can use Apple's own QuickTime player to test the recording.

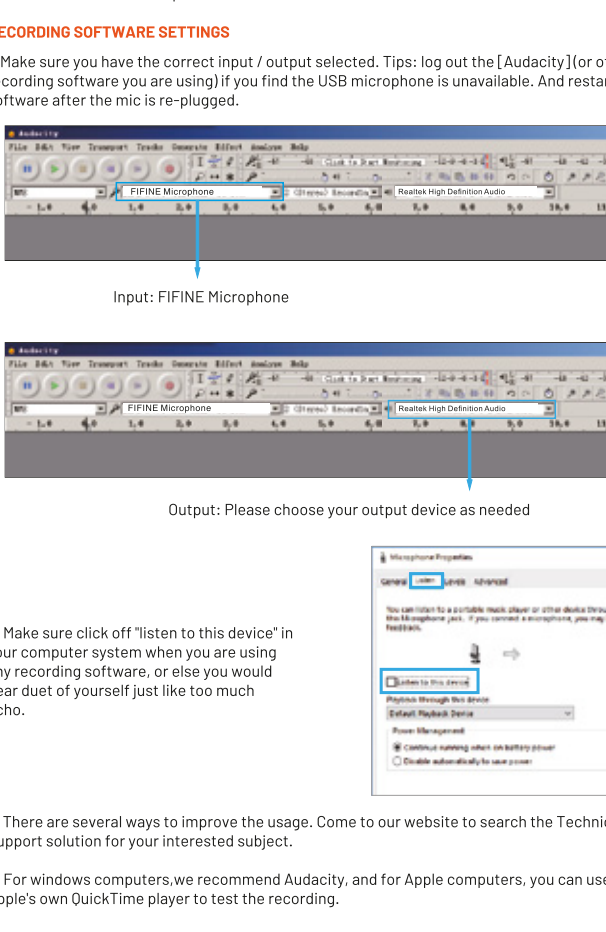

**IMPORTANT NOTICE**

- Setting your software levels
- Positioning the side-address mic
- Protecting your microphone

**SPECIFICATIONS**

Capsule Diameter: 16 mm  
Polar Pattern: Uni-directional  
Power Supply: 5V-0.25V  
Operating Current: 30-100mA  
Sensitivity: -60+-3dB

For more information, please contact our support team: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

Made in China

www.porodo.net | porodo / myporodo

**ملاحظة هامة**

- تحديد مستويات البرامج التابعة به
- اختيار البرامج يمكن اختيار العديد من برامج التشغيل
- وضع ميكروفون العنبران الخاصي لتحقيق أفضل استجابة تردد
- حماية الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة

**مواصفات**


قطر الكبسولة ١٦ مم  
النمط القطري أحادي الاتجاه  
مقد الإنتاج 0+-٠.٥ فولت  
التشغيل الجاهز ٠.٠١-1.٠٠٠  
الاستجابة ٤٠-20K +/ -٠.٣dB

**٢- إعدادات البرامج**

إذا كان صوت الميكروفون الخاص بك غير متناسق أو يتغير مستوى الصوت بشكل عشوائي، فيرجى تعطيل وظيفة تسجيل الصوت المتقدمة للتحقق (مثل "محدد مستوى الصوت التلقائي" Settings-Privacy وتعطيل Xbox Console Companion و XBOX Game Bar

**تسجيل إعدادات البرنامج**


تأكد من تحديد الإحداثيات / الاتجاه الصحيح للسماعات قبل تشغيل الميكروفون (أو أي برنامج الميكروفون بينما في التشغيل / تسجيل).  
تأكد من أن ميكروفونك (أو وحدة USB مريحة) واحد إعدادات البرنامج بعد إعادة توصيل الميكروفون.

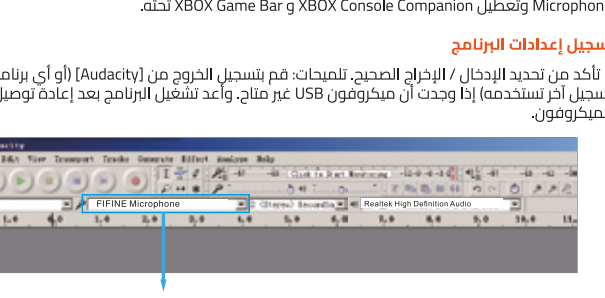

**١- إعدادات البرنامج**

تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.

حماية الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة

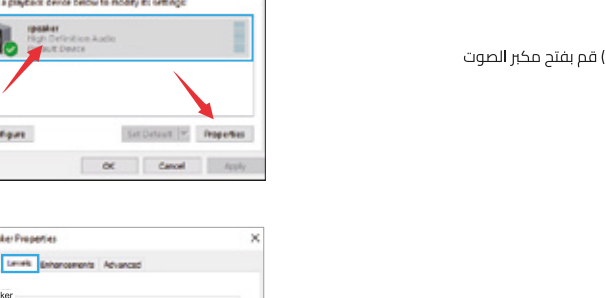

**٢- إعدادات البرامج**

إذا كنت ترغب في مراقبة التسجيل الخاص بك، ثم انقر فوق الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة

تأكد من أن الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة



**١- إعدادات البرنامج**

تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.



**تسجيل عن كثب الصوت**


القرن إلى الجزء السفلي من الميكروفون لكون صوت / الاتجاه حالة صوت الميكروفون. يشير ضوء ميكروفون RGB إلى حالة كل الصوت الحالية للميكروفون.

اللمحات يستعير لون ضوء RGB لثباتها في وضع محدد مسبقاً، هذا الموضع لا يكون لم تعبره بأي زر على الميكروفون أو أي لتعطيل على الخبيز.

**إعدادات الحاسوب**


**APPLE MAC OS**

حدد علامة التبويب تسجيل، وانقر "ميكروفون FINE" اختيار افتراضي جهاز، عندما يحدث إلى الميكروفون، ستعود رمز نوا السهم إلى اللون الأخضر ورمز الزناد (إذا بقي دون تغير، يرجى إعادة تعيين الميكروفون وإعادة توصيل الميكروفون في منفذ USB آخر إذا كان لا يعمل) ، انقر فوق "تسجيل".

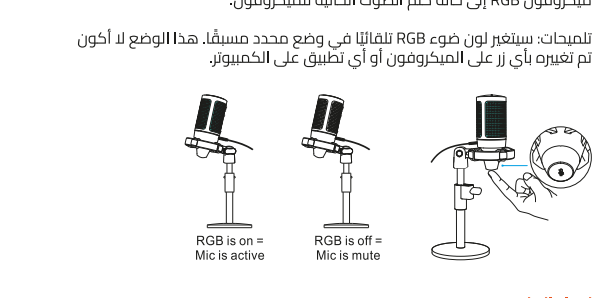

**إرشادات للاستخدام**


قبل ضبط زاوية الميكروفون، تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.

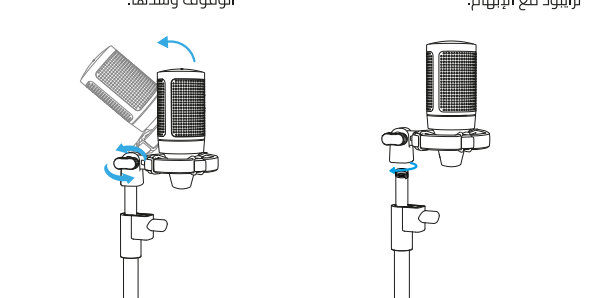

**ماذا في الصندوق؟**

- 1 X ميكروفون مع حامل المعدادات
- 1 X حامل ثلاثي الأبعاد
- 1 X كابل يو إس بي يو إس بي

وصف المنتج

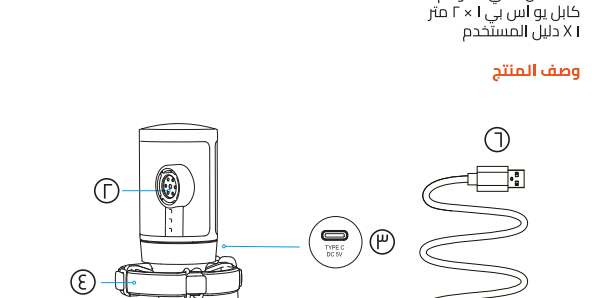

**PORODO GAMING**



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشعب الدعم لدينا: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

www.porodo.net | porodo / myporodo


Made in China

**٢- إعدادات البرامج**

إذا كان صوت الميكروفون الخاص بك غير متناسق أو يتغير مستوى الصوت بشكل عشوائي، فيرجى تعطيل وظيفة تسجيل الصوت المتقدمة للتحقق (مثل "محدد مستوى الصوت التلقائي" Settings-Privacy وتعطيل Xbox Console Companion و XBOX Game Bar

**تسجيل إعدادات البرنامج**


تأكد من تحديد الإحداثيات / الاتجاه الصحيح للسماعات قبل تشغيل الميكروفون (أو أي برنامج الميكروفون بينما في التشغيل / تسجيل).  
تأكد من أن ميكروفونك (أو وحدة USB مريحة) واحد إعدادات البرنامج بعد إعادة توصيل الميكروفون.

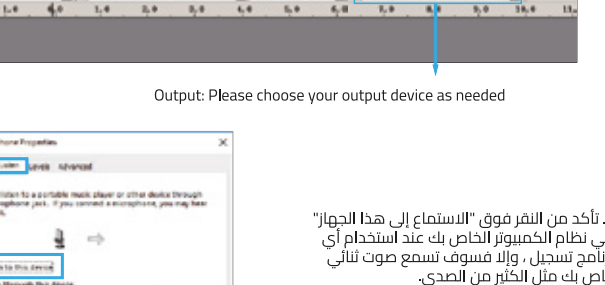

**١- إعدادات البرنامج**

تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.


حماية الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة

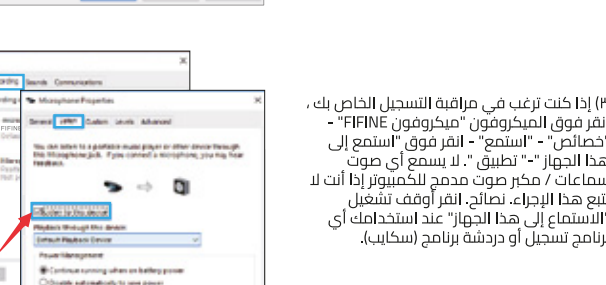

**٢- إعدادات البرامج**


إذا كنت ترغب في مراقبة التسجيل الخاص بك، ثم انقر فوق الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة

تأكد من أن الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة

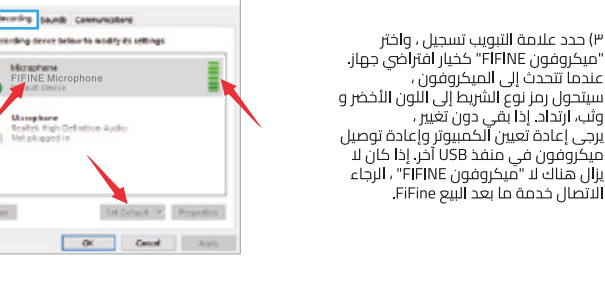

**١- إعدادات البرنامج**

تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.

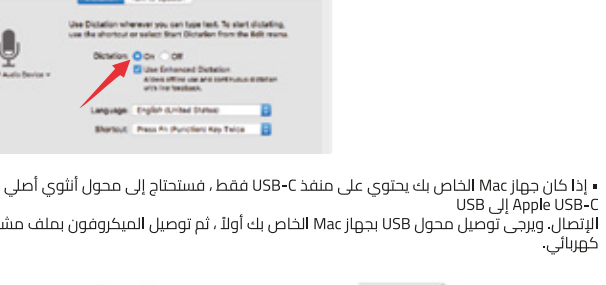

**تسجيل عن كثب الصوت**


القرن إلى الجزء السفلي من الميكروفون لكون صوت / الاتجاه حالة صوت الميكروفون. يشير ضوء ميكروفون RGB إلى حالة كل الصوت الحالية للميكروفون.

اللمحات يستعير لون ضوء RGB لثباتها في وضع محدد مسبقاً، هذا الموضع لا يكون لم تعبره بأي زر على الميكروفون أو أي لتعطيل على الخبيز.

**إعدادات الحاسوب**


**APPLE MAC OS**

حدد علامة التبويب تسجيل، وانقر "ميكروفون FINE" اختيار افتراضي جهاز، عندما يحدث إلى الميكروفون، ستعود رمز نوا السهم إلى اللون الأخضر ورمز الزناد (إذا بقي دون تغير، يرجى إعادة تعيين الميكروفون وإعادة توصيل الميكروفون في منفذ USB آخر إذا كان لا يعمل) ، انقر فوق "تسجيل".

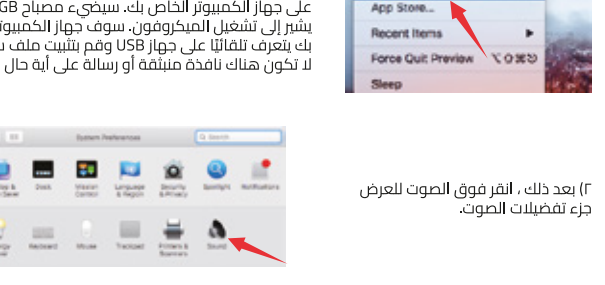

**إرشادات للاستخدام**

قبل ضبط زاوية الميكروفون، تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.

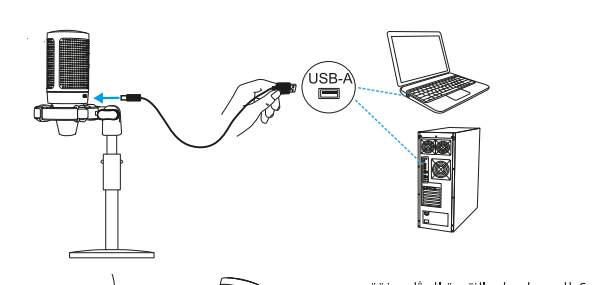

**ماذا في الصندوق؟**

- 1 X ميكروفون مع حامل المعدادات
- 1 X حامل ثلاثي الأبعاد
- 1 X كابل يو إس بي يو إس بي

وصف المنتج



**PORODO GAMING**



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشعب الدعم لدينا: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

www.porodo.net | porodo / myporodo


Made in China

**٢- إعدادات البرامج**

إذا كان صوت الميكروفون الخاص بك غير متناسق أو يتغير مستوى الصوت بشكل عشوائي، فيرجى تعطيل وظيفة تسجيل الصوت المتقدمة للتحقق (مثل "محدد مستوى الصوت التلقائي" Settings-Privacy وتعطيل Xbox Console Companion و XBOX Game Bar

**تسجيل إعدادات البرنامج**


تأكد من تحديد الإحداثيات / الاتجاه الصحيح للسماعات قبل تشغيل الميكروفون (أو أي برنامج الميكروفون بينما في التشغيل / تسجيل).  
تأكد من أن ميكروفونك (أو وحدة USB مريحة) واحد إعدادات البرنامج بعد إعادة توصيل الميكروفون.



**١- إعدادات البرنامج**

تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.

حماية الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة



**٢- إعدادات البرامج**


إذا كنت ترغب في مراقبة التسجيل الخاص بك، ثم انقر فوق الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة

تأكد من أن الميكروفون الخاصيك تحجب ترك الميكروفون في الهواء الطلق أو في المناطق التي تتجاوز فيها درجات الحرارة



**١- إعدادات البرنامج**

تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.



**تسجيل عن كثب الصوت**


القرن إلى الجزء السفلي من الميكروفون لكون صوت / الاتجاه حالة صوت الميكروفون. يشير ضوء ميكروفون RGB إلى حالة كل الصوت الحالية للميكروفون.

اللمحات يستعير لون ضوء RGB لثباتها في وضع محدد مسبقاً، هذا الموضع لا يكون لم تعبره بأي زر على الميكروفون أو أي لتعطيل على الخبيز.

**إعدادات الحاسوب**


**APPLE MAC OS**

حدد علامة التبويب تسجيل، وانقر "ميكروفون FINE" اختيار افتراضي جهاز، عندما يحدث إلى الميكروفون، ستعود رمز نوا السهم إلى اللون الأخضر ورمز الزناد (إذا بقي دون تغير، يرجى إعادة تعيين الميكروفون وإعادة توصيل الميكروفون في منفذ USB آخر إذا كان لا يعمل) ، انقر فوق "تسجيل".



**إرشادات للاستخدام**


قبل ضبط زاوية الميكروفون، تأكد من أن الميكروفون الخاص بك متفهم أن يكون حساسة الميكروفون الاتجاه الذي تحتوي على مرافق مرفحة موجهة إلى الميكروفون أو الجهاز أو أي محدد صوت آخر. لتثبيت الصوت / المقاء، يكون الموضع الملائم الميكروفون يتم الشخص الذي يحدث / يعاقب مباشرة يكون الموضع نفسه هو المائل عند عرف أنه مثل العنبران الصوتي أو الطويل أو ألياقوا، اختار الميكروفون على مسافات مختلفة لتعزير على أفضل صوت لإعادةك الخاص.



**ماذا في الصندوق؟**

- 1 X ميكروفون مع حامل المعدادات
- 1 X حامل ثلاثي الأبعاد
- 1 X كابل يو إس بي يو إس بي

وصف المنتج



**PORODO GAMING**



**ميكروفون مكثف احترافي ار جي بي**